

Outils et accessoires Gereedschap en accessoires

TSP Pince à découper universelle V9500 pour la mise en place de joints pour portes et fenêtres TSP universele verstektang V 9500 voor de montage van raam- en deurdichtingen



Tous les joints de frappe (toutes matières confondues) peuvent être découpés à l'aide de cet outil. Veuillez consulter attentivement les instructions avant sa première utilisation.

La tête de coupe peut être ajustée pour une coupe droite (90 degrés) et d'onglet (45 degrés, découpe dans les angles) sans outil supplémentaire.

La mise en place du joint commence au milieu de la partie supérieure (coupe 90°) puis en continu dans le sens des aiguilles d'une montre avec 4 angles (45°) en finissant par la partie supérieure et une coupe droite, permettant une superposition de 5mm. Cette connexion ne nécessite aucun collage.

Alle dichtingen (van ieder materiaal) voor de vleugel cq overlap kunnen met deze tang op maat worden geknipt. Lees deze instructie zorgvuldig door vóór de verwerking van de dichting.

De snijkop van de verstektang kan zonder gereedschap worden versteld van 90° (rechte kant) naar 45° (verstek).

Met de montage van de dichting begint u boven in het midden (90° kant) en dan omlopend naar rechts met de wijzers van de klok met 4 hoeksneden voor de 4 raamhoeken.

Tenslotte wordt de dichting weer bovenaan het einde van de strip met ca. 5 mm overlap en 90° afgesneden en gemonteerd. Plakken is niet


Veuillez consulter les instructions ci-après :

- Le joint ne doit pas être étiré durant l'installation.
- La découpe se fait sur une partie du joint d'environ 20 cm en dehors de la rainure avant son installation et sera mis en place après la découpe comme montré dans l'image ci-après.

Correct juist



- Cet outil a un blocage de profondeur ajustable (avec une clé hexagonale livrée avec la pince). La position de longueur de la découpe d'angle peut également être réglée à l'aide de l'écrou noir sous le support.
- Les temps de séchage des fabricants de vernis sont à respecter.
- La compatibilité avec les vernis/laques dans les divers process d'application n'est pas sous le contrôle de TSP et ne dispense pas le menuisier d'effectuer ses propres tests.

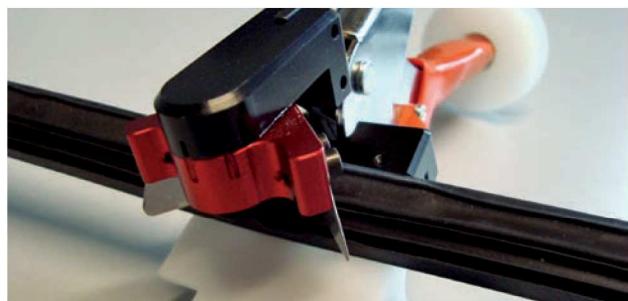

Façon de procéder
Arbeidsslap

nodig. Let nog op de volgende aanwijzingen:

- De dichting mag tijdens de montage niet worden uitgerekt.
- Het verstek knipt u aan een nog niet in de groef vastgedrukt los stuk van ca. 20 cm lengte, waarna de dichting precies tot in de hoek wordt geplaatst. Voor de positie en het profiel in de hoek zie de afbeeldingen.

Pas correct fout



- De schaar heeft een diepte-aanslag die met behulp van en de inbussleutel kan worden ingesteld. Ook de lengtepositie van de uitsparing is via een stelschroef aan de zijkant verstelbaar.
- Let wel goed op de voorgeschreven droogtijden van de lakfabrikant.
- Voor toepassing dient u de lakresistentie van het onderhavige dichtingsmateriaal te controleren.



Position correcte dans l'angle
Juiste positie

Pièces pour V 9500 Onderdelen V 9500

- V 9600 Roulette
- V 9700 Lame de coupe
- V 9710 Support de coupe
- V 9730 Bloc d'ajustement de la profondeur
- V 9740 Écrou d'ajustement de la longueur
- V 9750 Support pour lames
- V 9600 Aandrukrol
- V 9700 Snijmes
- V 9710 Werkplaat
- V 9730 Aanslag voor werkplaats
- V 9740 Stelschroef
- V 9750 Houder voor snijmes